
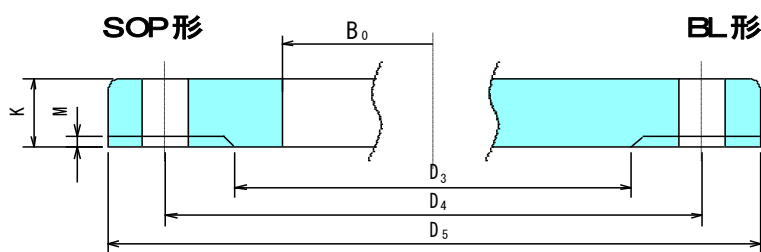


F20・25フランジ(16kフランジ相当)





JIS G 3443-2:2007

単位mm

呼び径 A	管体		内径		外径 D_5	厚み K	全長 L	T	h
	D_2	管厚 t	SOP	WN					
			SOH B_0	D					
80	89.1	4.5	90.0	80.1	200	22	60	12	7.5
100	114.3	4.9	115.4	104.5	225	22	60	12	7.1
125	139.8	5.1	141.2	129.6	270	23	85	17	11.9
150	165.2	5.5	166.6	154.2	305	27	100	20	14.5
200	216.3	6.4	218.0	203.5	350	27	100	20	13.6
250	267.4	6.4	269.5	254.6	430	28	105	21	14.6
300	318.5	6.4	321.0	305.7	480	30	110	22	15.6
350	355.6	6.0	358.1	343.6	540	34	130	25	19.0
400	406.4	6.0	409.0	394.4	605	38	150	28	22.0
450	457.2	6.0	460.0	445.2	675	40	160	30	24.0
500	508.0	6.0	511.0	496.0	730	42	170	31	25.0
600	609.6	6.0	613.0	597.6	845	46	190	34	28.0
700	711.2	7.0 6.0	715.0	697.2 699.2	960	50	200	36	29.0 30.0
800	812.8	8.0 7.0	817.0	796.8 798.8	1085	54	220	38	30.0 31.0
900	914.4	8.0 7.0	919.0	898.4 900.4	1185	58	220	38	30.0 31.0
1000	1016.0	9.0 8.0	1021.0	998.0 1000.0	1320	64	250	42	33.0 34.0
1100	1117.6	10.0 8.0	1123.0	1097.6 1101.6	1420	67	250	42	32.0 34.0
1200	1219.2	11.0 9.0	1224.0	1197.2 1201.2	1530	70	270	46	35.0 37.0
1350	1371.6	12.0 10.0	1377.0	1347.6 1351.6	1700	76	290	50	38.0 40.0
1500	1524.0	14.0 11.0	1529.0	1496.0 1502.0	1865	80	310	55	41.0 44.0

- 備考
- 仕切弁副管Bに用いるフランジは、Xを長くしてもよい。
 - ボルト穴の配置は、管のすべての軸線を水平にした場合に、そのフランジ面の垂直中心線に対し振り分けとする。
 - F15～F29フランジは、RF形－GF形の組み合わせで使用する。

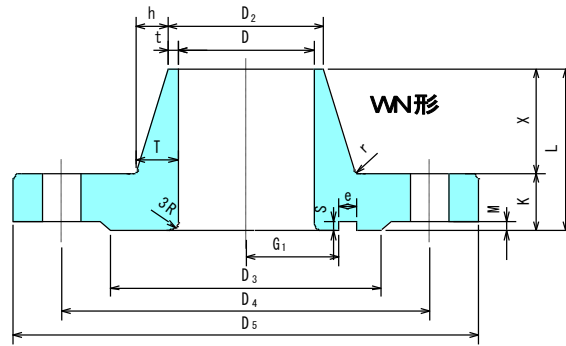

単位mm

平面座		すみ肉の半径	ボルト穴			ガスケット溝		
座径	座厚		中心径	数	径			
D_3	M	r	D_4		d''	G_1	e	S
132	2	5	160	8	23	90	10	5
160	2	5	185	8	23	115	10	5
195	2	5	225	8	25	145	10	5
230	2	6	260	12	25	170	10	5
275	2	6	305	12	25	220	10	5
345	2	6	380	12	27	275	10	5
395	3	6	430	16	27	325	10	5
440	3	7	480	16	33	375	10	5
495	3	8	540	16	33	425	10	5
560	3	8	605	20	33	475	10	5
615	3	8	660	20	33	530	10	5
720	3	9	770	24	39	630	10	5
820	5	10	875	24	42	730	10	5
930	5	10	990	24	48	833	10	5
1030	5	10	1090	28	48	935	10	5
1140	5	10	1210	28	56	1032	16	8
1240	5	10	1310	32	56	1134	16	8
1350	5	11	1420	32	56	1236	16	8
1510	5	13	1590	32	62	1390	16	8
1670	5	14	1750	36	62	1544	16	8